



ISTRUZIONI PER L'USO



STUFA ALOGENA

ELETTRICA AD ALTA EFFICIENZA

COD.70108

2 ANNI
DI GARANZIA



STUFA ALOGENA 70108

Manuale di istruzioni



MODELLO N.: TCHH12K1-70108

220-240 V~50-60 Hz, 1200 W

Gentile Cliente:

Ti ringraziamo per aver acquistato un nostro prodotto. Vi preghiamo di leggere e conservare questo manuale di istruzioni.

DATI TECNICI

Modello	Specifiche	Voltaggio/Frequenza	Confezione (mm)	Potenza	Peso netto/lordo
70108	3 elementi	220-240 V/50-60 Hz	255 × 142 × 645	1200W	1.8 / 2.3

ATTENZIONE

Rimuovere l'imballo e verificare l'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbi non utilizzare l'apparecchio e contattare il nostro servizio post-vendita. Non lasciare i materiali di imballaggio come sacchetti e graffette alla portata dei bambini.

Prima di accendere l'apparecchio verificare che la tensione elettrica e la frequenza del circuito corrispondano a quelle indicate sull'apparecchio. L'apparecchio deve essere collegato ad un circuito secondo le norme vigenti in materia di impiantistica civile. L'impianto deve essere collegato alla rete elettrica seguendo la potenza nominale dell'apparecchio e deve essere provvisto di collegamento di terra.

Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo indicato, ovvero come riscaldatore per uso domestico. Non utilizzarlo per nessun'altra applicazione in quanto potrebbe risultare pericoloso. Il costruttore non è responsabile per eventuali danni causati da un uso improprio o difettoso. L'uso di ogni apparecchio elettrico richiede la conoscenza di alcune regole fondamentali quali:

Non toccare mai l'apparecchio con mani o piedi bagnati. Non esporre mai l'apparecchio agli agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.). Spegnerlo prima della pulizia. Quando l'apparecchio non viene utilizzato, spegnerlo e staccare la spina. Rendere innocue le parti dell'apparecchio che potrebbero essere maneggiate pericolosamente dai bambini per gioco.

Non utilizzare questo riscaldatore nelle immediate vicinanze di una doccia o di una piscina.

Non posizionare il cavo sull'apparecchio quando è ancora caldo.

Non accendere la stufa in prossimità di mobili, tende e scaffali. Eccetera.

Non utilizzare l'apparecchio vicino a liquidi o sostanze infiammabili.

Non coprire l'apparecchio quando è in funzione per evitare rischi di surriscaldamento.


Nel caso in cui il cavo di alimentazione sia danneggiato, inviarlo al servizio assistenza più vicino.

Non collegare l'apparecchio a prolunghe o prese multiple.

Non danneggiare e non piegare il cavo di alimentazione. Prima di pulire l'apparecchio o di effettuare qualsiasi manutenzione, spegnere tutto l'impianto. Se l'apparecchio è fuori servizio, spegnerlo senza manometterlo. Per qualsiasi riparazione rivolgersi esclusivamente ai centri assistenza autorizzati dal produttore e richiedere ricambi originali. In caso contrario la sicurezza dell'apparecchio potrebbe essere compromessa.

ASSEMBLAGGIO

Assemblare insieme il telaio del corpo e la piastra di base come segue. Rimuovere le viti di montaggio dalla parte inferiore del corpo del riscaldatore e quindi assemblare il corpo sulla piastra di base assemblata. Fissare il telaio del corpo alla piastra di base mediante le due viti di montaggio come nell'illustrazione seguente:

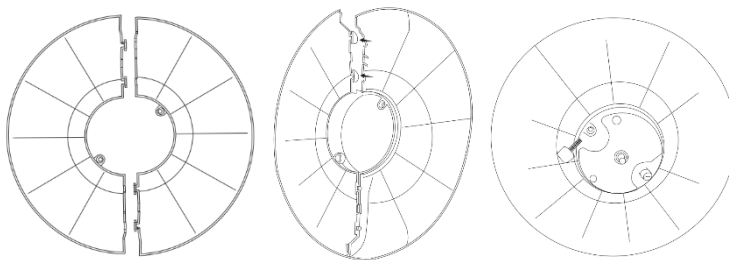

1 2 3

OPERAZIONE

Collegare l'apparecchio. Verificare che la presa abbia una portata di corrente di almeno 10 AMPERE.

1. Selezioni di potenza , Premere il pulsante rosso sul lato del corpo del riscaldatore, ACCENSIONE, quindi fornire 400 W di potenza. (da destra a sinistra) Premere il secondo pulsante per portarlo a 800 W, Premere il terzo pulsante, per portarlo a 1200 W. Premere il quarto pulsante con il segno  per l'oscillazione.

2. Dopo aver utilizzato il prodotto, staccare la spina.

DISPOSITIVO DI SICUREZZA

Questo apparecchio è dotato di un dispositivo di sicurezza, il dispositivo di sicurezza spegne l'apparecchio quando la stufa è inclinata o quando è inclinata tramite un interruttore situato nella parte inferiore della stufa. L'apparecchio deve essere sempre posizionato su una superficie piana e stabile . in caso contrario l'apparecchio non funzionerà'

MANUTENZIONE

Dopo l'uso e prima della pulizia scollegare sempre l'apparecchio e attendere che l'oggetto si raffreddi, pulire le griglie dalla polvere.

Non pulire le parti verniciate con5r solventi e utilizzare solo un panno inumidito.

AVVERTIMENTO

1. Non posizionare il riscaldatore sotto una presa di corrente.
 2. Il riscaldatore non può utilizzare programmi, controller, timer o altri dispositivi per collegare automaticamente il riscaldatore.
 3. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni relative all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
 4. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
 5. Questo riscaldatore non ha installato il dispositivo di controllo della temperatura utilizzato nella stanza.
 6. I bambini di età compresa tra 3 anni e meno di 8 anni non devono collegare o regolare e pulire l'apparecchio o eseguire la manutenzione da parte dell'utente.
- ATTENZIONE** — Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni.

Particolare attenzione deve essere prestata laddove si trovino bambini e persone vulnerabili e assicurarsi che il riscaldatore sia sempre ben visibile.



HALOGEN HEATER

Insutruccion Manual



MODEL NO.: TCHH12K1-70108

220-240V~50-60Hz,1200W

Dear customer:

We thank you very much for having purchased one product of ours. We kindly ask you to read and save this instruction manual.

TECHNICAL DATA

Model	Spec.	Voltage/Frequency	Package(mm)	Power	N.W/G.W
70108	3tubes	220-240V/50-60Hz	255x142x645	1200W	1.8/2.3

CAUTION

Remove the packing and make sure that the appliance is intact .In case of doubt do not use the appliance and contact our after-sales service. Do not leave packaging materials like bags and staples within reach of children.

Before switching on appliance check if the electrical voltage and frequency of the circuit correspond to those indicated on the appliance.The appliance has to be connected to a circuit according to the rules in force concerning the civil plant .The plant has to be related to the nominal power of the appliance and has to be provided with an earth-wire.

Use the appliance only for the mentioned purpose, namely as a heater for domestic use. Do not use it for any other application, as it could get dangerous.The manufacturer is not responsible for any eventual damages caused by improper or faulty use.The use of every electrical appliance calls for the awareness of some basic rules such as

Never touch the appliance with wet or damp hands or feet.Never expose the appliance to atmospheric conditions (rain. sun .etc). Switch the appliance off and unplug it before cleaning. When the appliance is not in use switch it off and unplug it. Make harmless the parts of the appliance, which could be handled hazardedly by children for playing.

Do not leave the appliance long time,it needs to be supervised continuously. Do not use this heater in the immediate surroundings of both, a shower or a swimming pool.

Do not put the cable on the appliance when it is still warm.

Do not switch on the heater near pieces of furniture, curtains, and shelves. Etc.

Do not use the appliance near liquids or inflammable matters.


Do not cover the appliance when it is running to avoid overheating risks.

In case the power cord is damaged send it to the nearest after-sale service or a similar professional sector recommended by the manufacturer for the replacement. Do not connect the appliance to extension cords or multiple outlets.

Do not damage and do not kink the power cord. Before cleaning the appliance or carrying out any maintenance switch off the whole system. If the appliance is out of work switch it off without tampering it. If any repair is required please contact only the after-sale centers approved by the manufacturer and ask for original spare parts. Otherwise safety of the appliance can be compromised.

ASSEMBLY

Assemble the body frame and the base plate together as the following sequences. Remove the mounting screws from the bottom of the heater body and then assemble the body into the assembled base plate. Secure the body frame to the base plate by means of the two mounting screws previously as the below illustration:

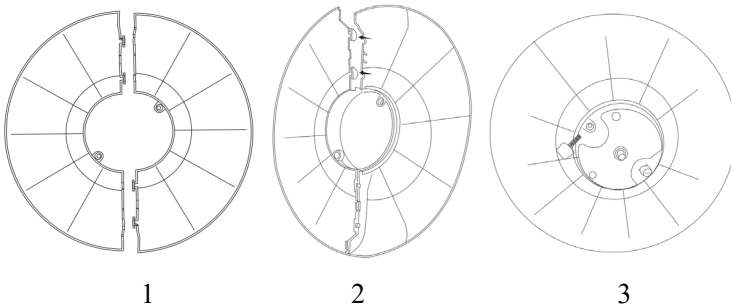

OPERATION

Plug in the appliance. Check that the outlet has at least a 10-AMPERE current carrying capacity.

1. Power steps ,Press the red button at side of heater body ,the POWER ON, then give 400W power.(from right to left)Press the second button then give 800W ,Press the third button then give 1200W.Press the fourth button with mark  , then the appliance swing.
2. After using it, pull out the plug.

SAFETY DEVICE

This appliance is provided with one safety device, the safety device disconnects the appliance when the heater is tilted or when is tipped by means of a switch situated in the lower part of the heater. The appliance must be always placed on a flat and stable surface. otherwise cause the appliance not working

MAINTENANCE

After use and before cleaning always unplug the appliance and wait till the item is cool ,clean the grilles from dust.

Do not clean the painted parts with emery flour or solvents and use only a moistened cloth.

WARNING

1. Do not locate the heater below a socket outlet.
2. Heater may not use program, controller, timers or other device to automatically connect heater.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
5. This heater not installed temperature control device which used to the room. When those who have no ability to left his little room, who shall not take up using the heater in these small rooms, unless the person who have ability to continue to provide care
6. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.

CAUTION — Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present. make sure that heater is in clear view at all times.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

(Ai sensi delle direttive EMC 2014/30/UE Allegato IV e LVD 2014/35/UE Allegato IV)

VINCO S.r.l. - Piazza Statuto n.1 - 14100 Asti

DICHIARA

sotto alla propria responsabilità, che la seguente apparecchiatura, identificata come:

Tipo: stufa alogena

Modello: TCHH12K1

Marca: VINCO

Mese e anno di fabbricazione: giugno 2024

soddisfa i pertinenti requisiti delle seguenti Direttive:

LVD 2014/35/UE

EMC 2014/30/UE

Norme armonizzate:

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN 60335-2-30:2009+A11:2012

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019


EN 62233:2008

La persona autorizzata dal legale rappresentante a redarre la dichiarazione di conformità, è Stefano Finotto in quanto Responsabile Tecnico, presso VINCO S.r.l. Piazza Statuto n.1 - 14100 Asti, Italia.

Asti, 13/06/2024

Luogo e data

Legale rappresentante (Lidio Conti)

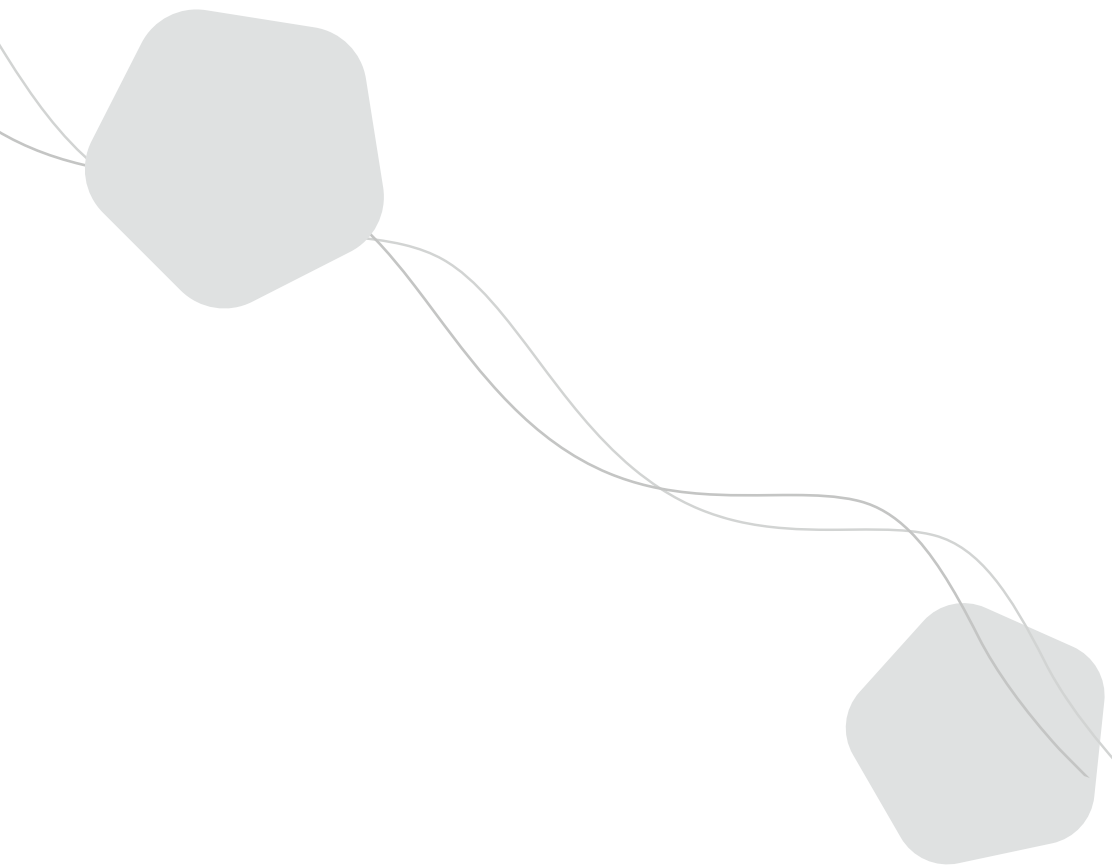

ISTRUZIONI PER L' USO