

# GUIDA RAPIDA

COD. OR33969

## INTERRUTTORE ORARIO DIGITALE ASTRONOMICO SETTIMANALE

CONFORME ALLE NORME

IN CONFORMITY WITH NORMATIVES


LVD, EMC, RoHS, EN 60730-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60730-2-9

### LEGENDA TASTI Fig.1

1. Modalità Manuale/Automatico
2. Conferma
3. Joystick a 5 pulsanti
4. Reset

### LEGENDA DISPLAY Fig.1

5. Programma corrente (P/R/L)
6. **LUMAMEGIVESADO** Giorno Corrente
7. Ora legale (estiva)
8. **88:88** Ora
9. I Cavalieri indicano lo stato del relè: ■ Nero = ON; □ Bianco = OFF.  
Ogni cavaliere indica la presenza di un programma con un tempo che va da 1 a 30 minuti.
10. Ora Solare (Invernale)
11. Modalità Manuale
12. **C1ONOFF** Stato canale: chiuso=ON; aperto=OFF
13. Impostazioni

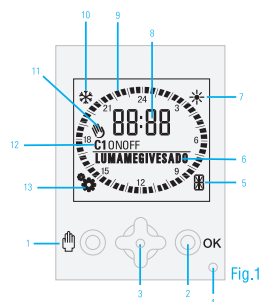


### IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

**Funzione:** Astronomico; Automatico; Settimanale;  
Cambio automatico ora solare/legale; Lingua italiano;  
Intervallo di programmazione 30 minuti; Correzione orario 0 minuti;  
Fuso orario +1; Coordinate geografiche: Bari.

### COLLEGAMENTI ELETTRICI

Installare su guida DIN 35mm.  
Accensione automatica al collegamento rete.

### SCHEMA DI COLLEGAMENTO

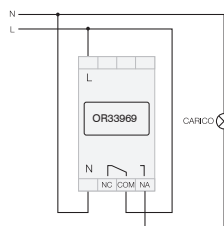

### ACCENSIONE / SPEGNIMENTO

Premere **OK** per 4 secondi.

### MODALITÀ AUTOMATICO/MANUALE (on/off)

Premere per impostazione MANUALE o AUTOMATICO.

= Funzionamento MANUALE.

In modalità MANUALE premere per ON 13:26 o OFF 13:28.

### FUNZIONI MENU: ; P/R/L

### IMPOSTAZIONI

Premere il joystick al centro per circa 3 secondi → selezionare usando → confermare con **OK** → impostare l'anno con e confermare con **OK** → impostare il mese con , premere , impostare il giorno con e confermare con **OK** → per abilitare il cambio automatico ORA LEGALE/SOLARE premere **OK**, altrimenti selezionare OFF con e confermare con **OK** →

impostare ora / minuti con e confermare con **OK** → "I" lampeggia.

Premere **OK**, impostare il CAP inserendo le prime e le ultime 2 cifre

e confermare con **OK** → "C" (correzione alba e tramonto) lampeggia.

Premere **OK** → "a" lampeggia. Premere **OK** per impostare l'anticipo/ritardo alba con e confermare con **OK** → "t" lampeggia.

Premere **OK** per impostare l'anticipo/ritardo tramonto con e confermare con **OK**.

### P: IMPOSTAZIONE PROGRAMMA

Premere il joystick al centro per circa 3 secondi → premere e selezionare **P** → confermare con **OK** → appare la programmazione astronomica.

Per modificarla, premere e impostare lo stato del relè ON/OFF → premere per impostare la fascia oraria desiderata a cui sarà assegnato lo stato del relè precedentemente impostato (ON segmento nero 9:58) → confermare con **OK** → compare **LU**.

Premere per attivare (ON) /disattivare (OFF) lo stato dei relè → premere per selezionare un altro giorno e ripetere la precedente operazione → completata la programmazione premere **OK**.

### R: INTERVALLO MINIMO DI PROGRAMMAZIONE

Premere il joystick al centro per circa 3 secondi → premere e selezionare **R** → confermare con **OK** → Impostare 1 / 30 minuti → Confermare con **OK**.

### L: LINGUA

Premere il joystick al centro per circa 3 secondi → premere e selezionare **L** → confermare con **OK** → Impostare **It** italiano o **En** inglese → confermare con **OK**.

### IMPOSTAZIONE BLOCCO

Tenere premuto per 5 secondi, compare **PASS** → confermare con **OK** → premere per impostare le prime due cifre; premere e impostare le ultime due cifre con → confermare con **OK**.  
Per sbloccare, premere due volte → inserire la **PASSWORD** → confermare con **OK**.

### AVVERTENZE DI SICUREZZA

Durante l'installazione ed il funzionamento dell'apparecchio è necessario rispettare le seguenti indicazioni:

- Non alimentare il prodotto se risulta meccanicamente danneggiato.
- Verificare che non vi sia tensione ai morsetti quindi procedere al collegamento. L'apparecchio va installato da persona qualificata seguendo gli schemi di collegamento riportati nel manuale dell'apparecchio.
- Installare e mettere in funzione l'apparecchio in conformità con la normativa vigente in materia di impianti elettrici.
- Non superare i limiti di carico.
- Nell'impianto elettrico dello stabile in cui l'apparecchio viene installato va compreso un interruttore ed un dispositivo di protezione da sovracorrenti.
- Una volta installato il dispositivo, bisogna garantire l'inaccessibilità ai morsetti di collegamento senza l'uso di appositi utensili.
- Per malfunzionamenti dell'apparecchio contattare l'assistenza tecnica.

M.C. Elettrici Sp. a. si riserva il diritto di apportare modifiche ai suoi prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso. M.C. Elettrici Sp. a. declina ogni responsabilità per i danni a cose o persone derivati da un uso errato o improprio dei suoi prodotti.