

Modalità di funzionamento

Modalità PUSH

Impostazione Dip switch:

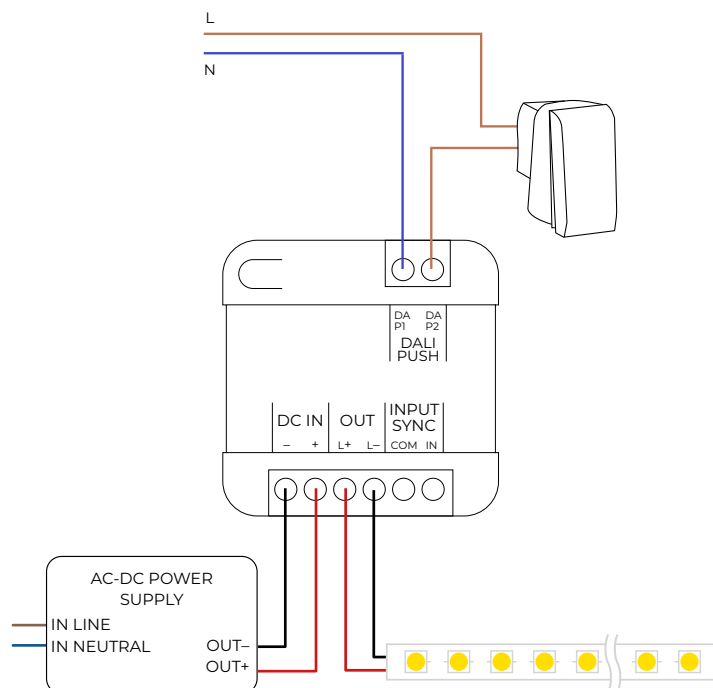



FIG. 1 - collegamento pulsante a tensione di rete

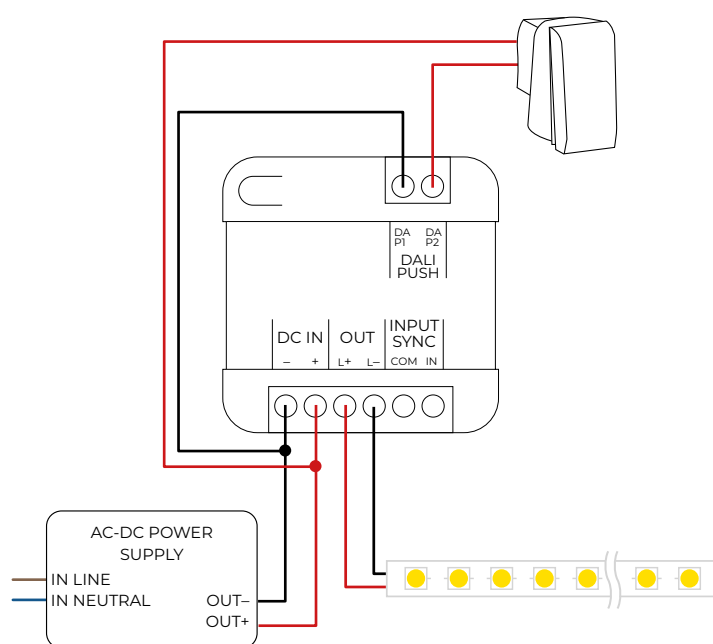


FIG. 2 - collegamento pulsante con tensione proveniente dall'alimentatore

Modalità DALI DT6


Impostazione Dip switch:



Alta compatibilità per convertitori tensione corrente
Rilevazione cortocircuito: OFF
Rilevazione circuito aperto: OFF



Alta compatibilità con rilevazione circuito aperto
Rilevazione cortocircuito: OFF
Rilevazione circuito aperto: ON



Full compliant DALI2
Rilevazione cortocircuito: ON
Rilevazione circuito aperto: ON

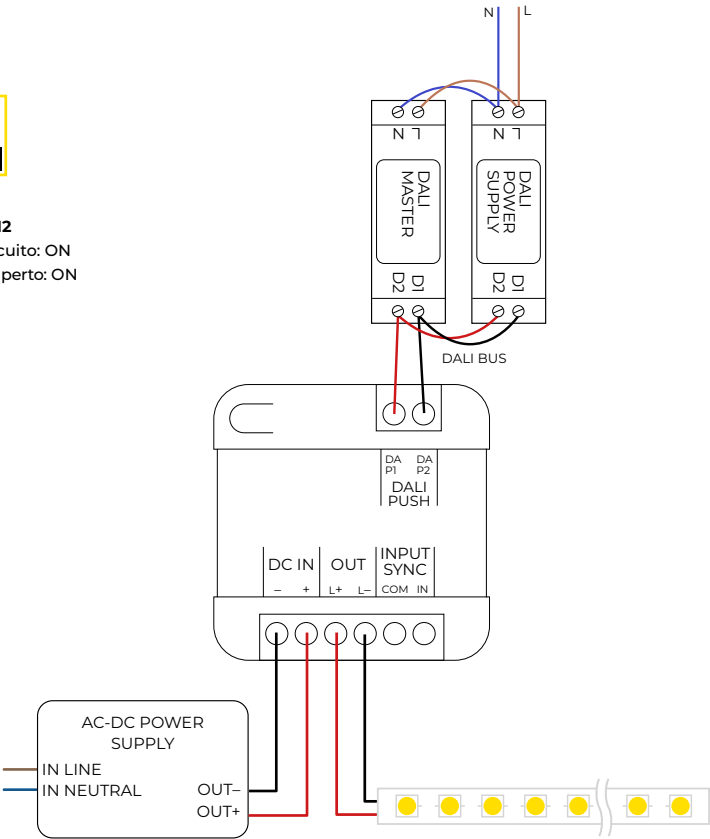


FIG. 3 - collegamento DALI

Modalità TAGLIO DI FASE 2 poli

Impostazione Dip switch:

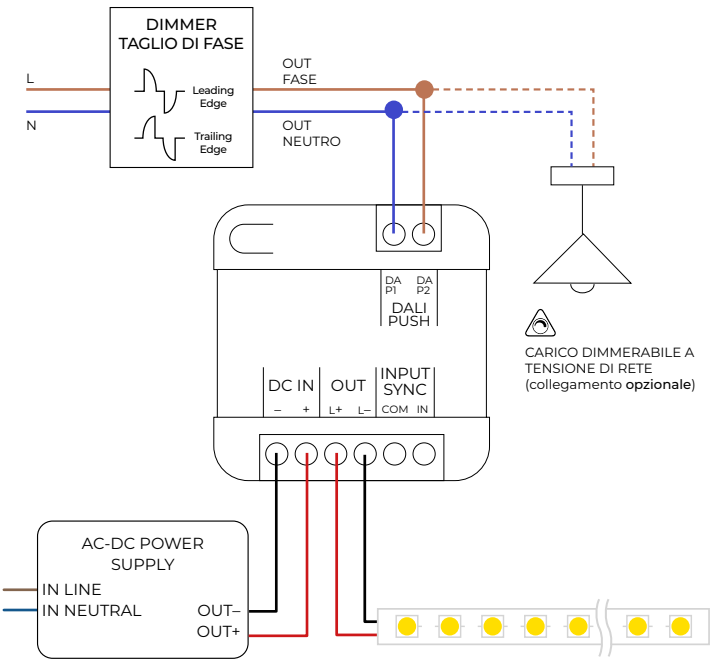



FIG. 4 - collegamento TAGLIO DI FASE 2 poli

Modalità TAGLIO DI FASE 1 polo

Impostazione Dip switch:

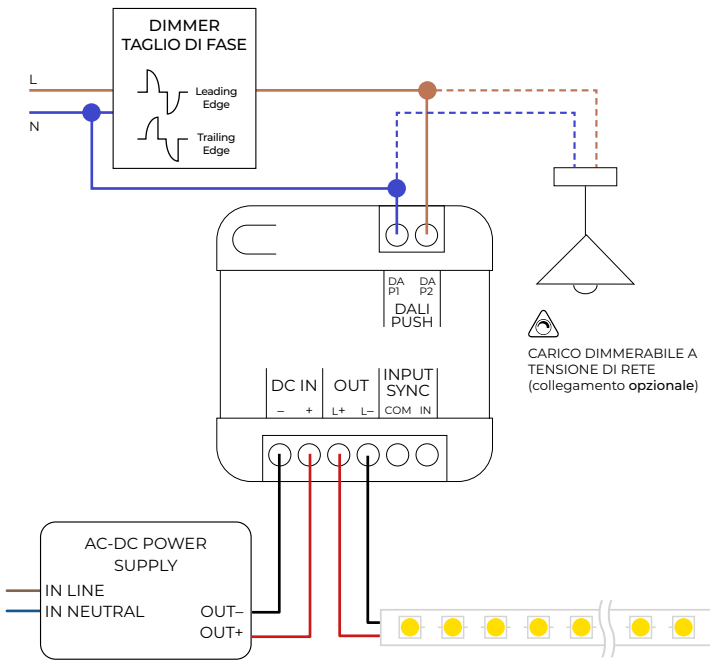



FIG. 5 - collegamento TAGLIO DI FASE 1 polo fase tagliata

Modalità 0-10V/1-10V attivo/passivo e potenziometro lineare 47Kohm

Impostazione Dip switch:

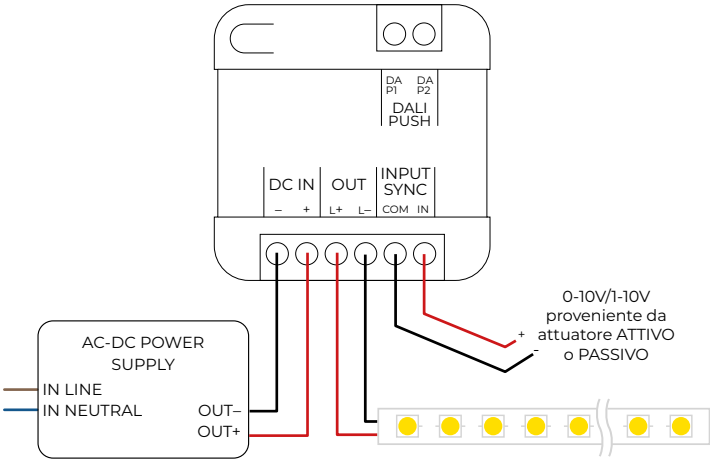


FIG. 6 - collegamento 0-10/1-10V


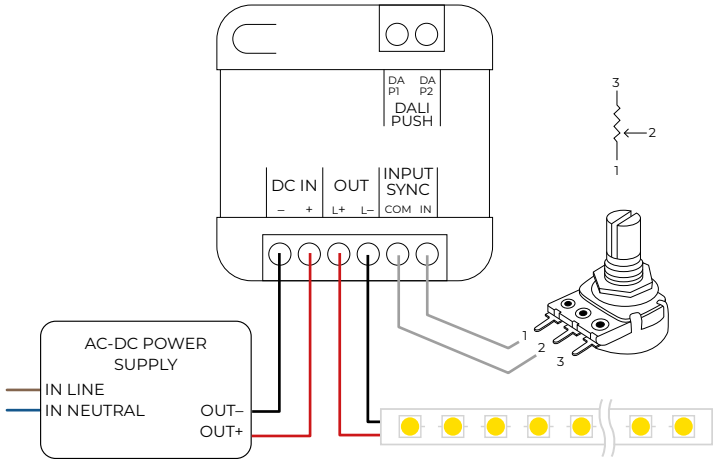


FIG. 7 - collegamento potenziometro

Modalità dimming su interruzione alimentazione

Impostazione Dip switch:



Per regolare il livello di luminosità minima, se differente dal 5% (default), è possibile inserire una resistenza (1/4 di Watt o superiore) o un potenziometro tra i poli INPUT SYNC COM e IN. Il livello di minimo varierà in rapporto al valore della resistenza secondo la seguente tabella:

LIVELLO DI MINIMO	VALORE RESISTENZA
5%	Non presente o >47Kohm
10%	37Kohm
20%	35Kohm
30%	30Kohm
40%	27Kohm

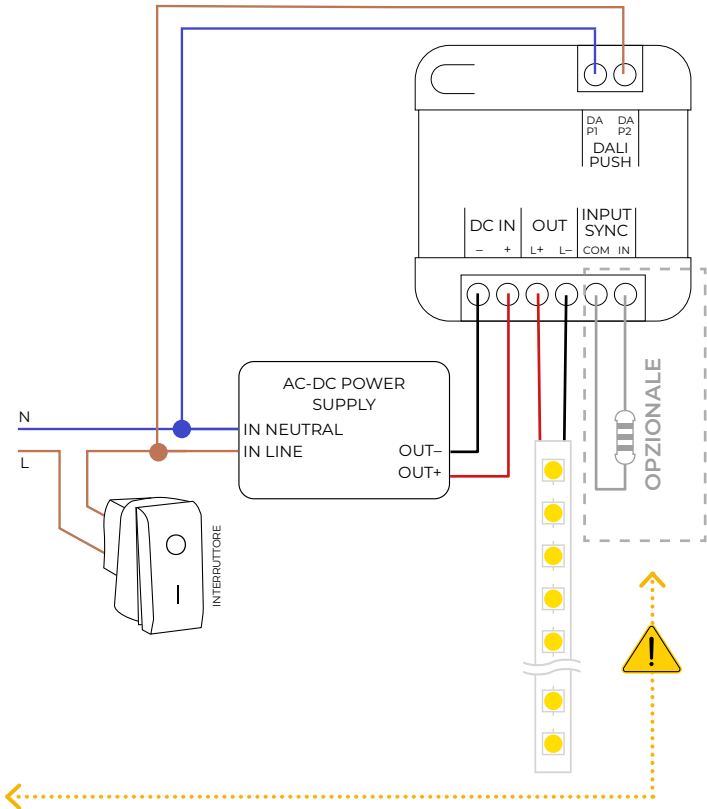


FIG. 8 - collegamento dimming su interruzione alimentazione

Modalità spegnimento temporizzato

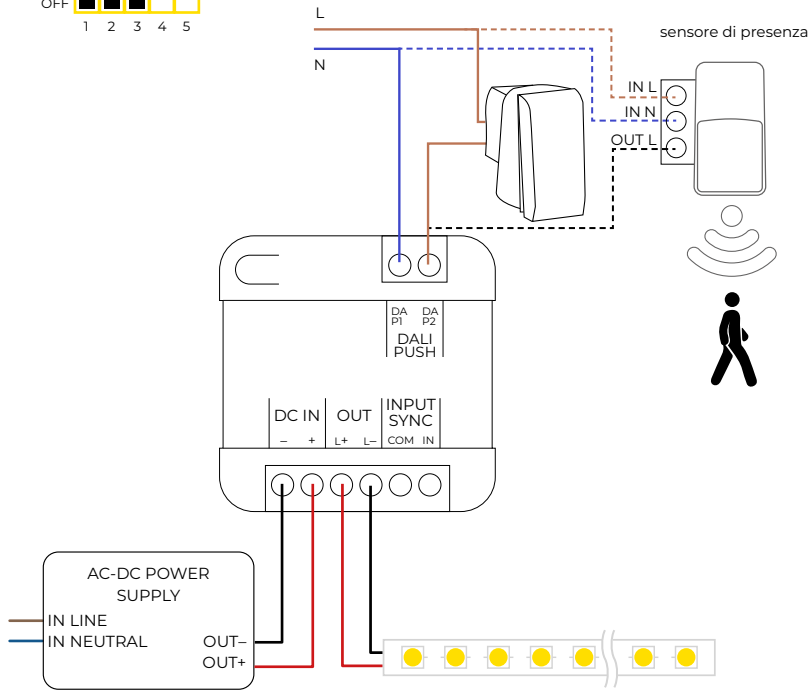


FIG. 9 - collegamento pulsante/sensore a tensione di rete

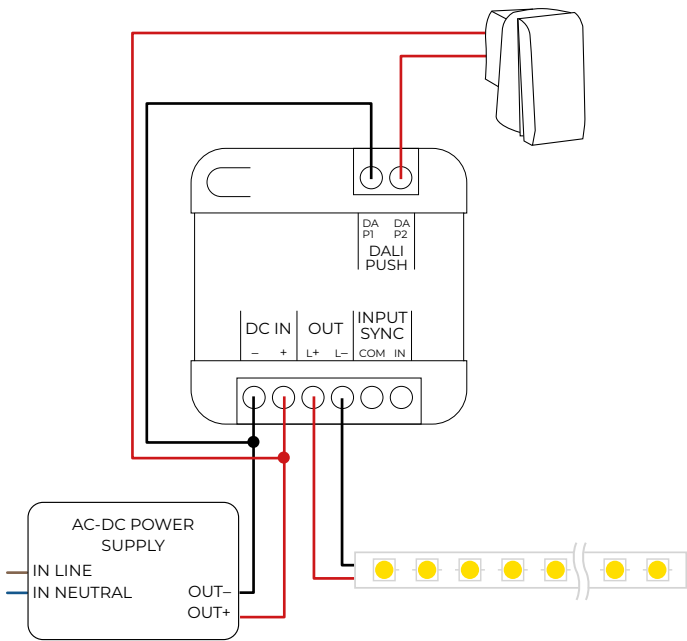


FIG. 10 - collegamento pulsante con tensione proveniente dall'alimentatore

Modalità Slave

Impostazione Dip switch (su SLAVE):

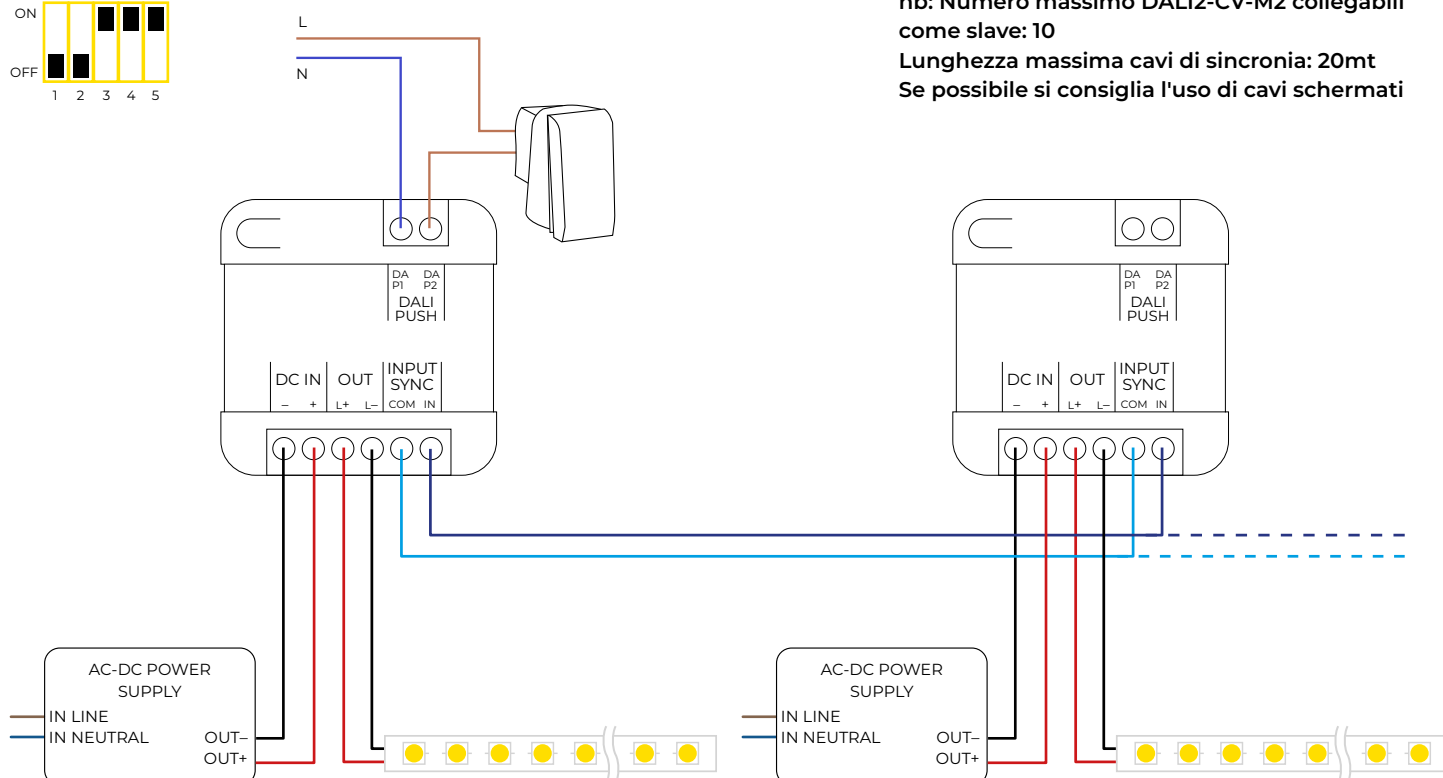


FIG. 11 - collegamento slave a DALI2-CV-M2 con ingresso PULSANTE

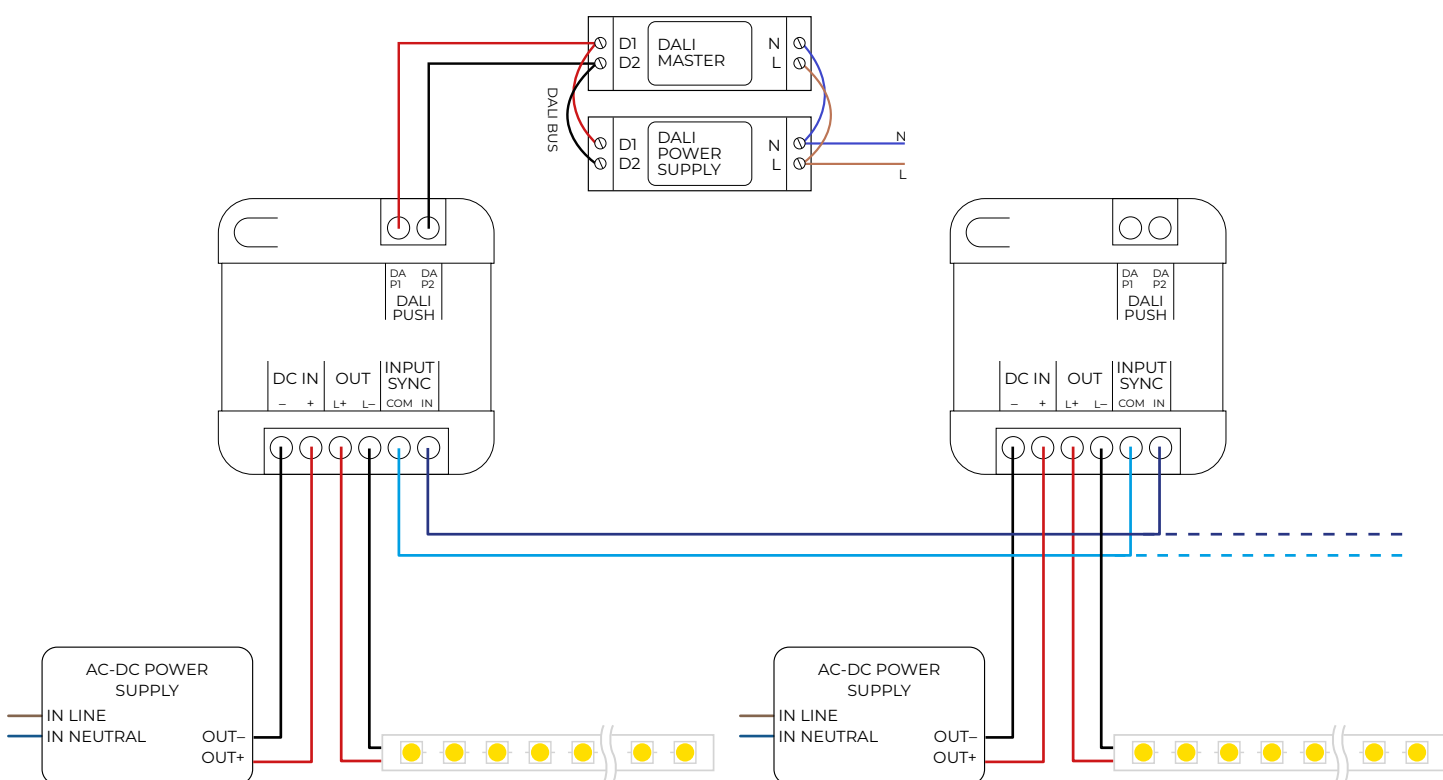


FIG. 12 - collegamento slave a DALI2-CV-M2 con ingresso DALI

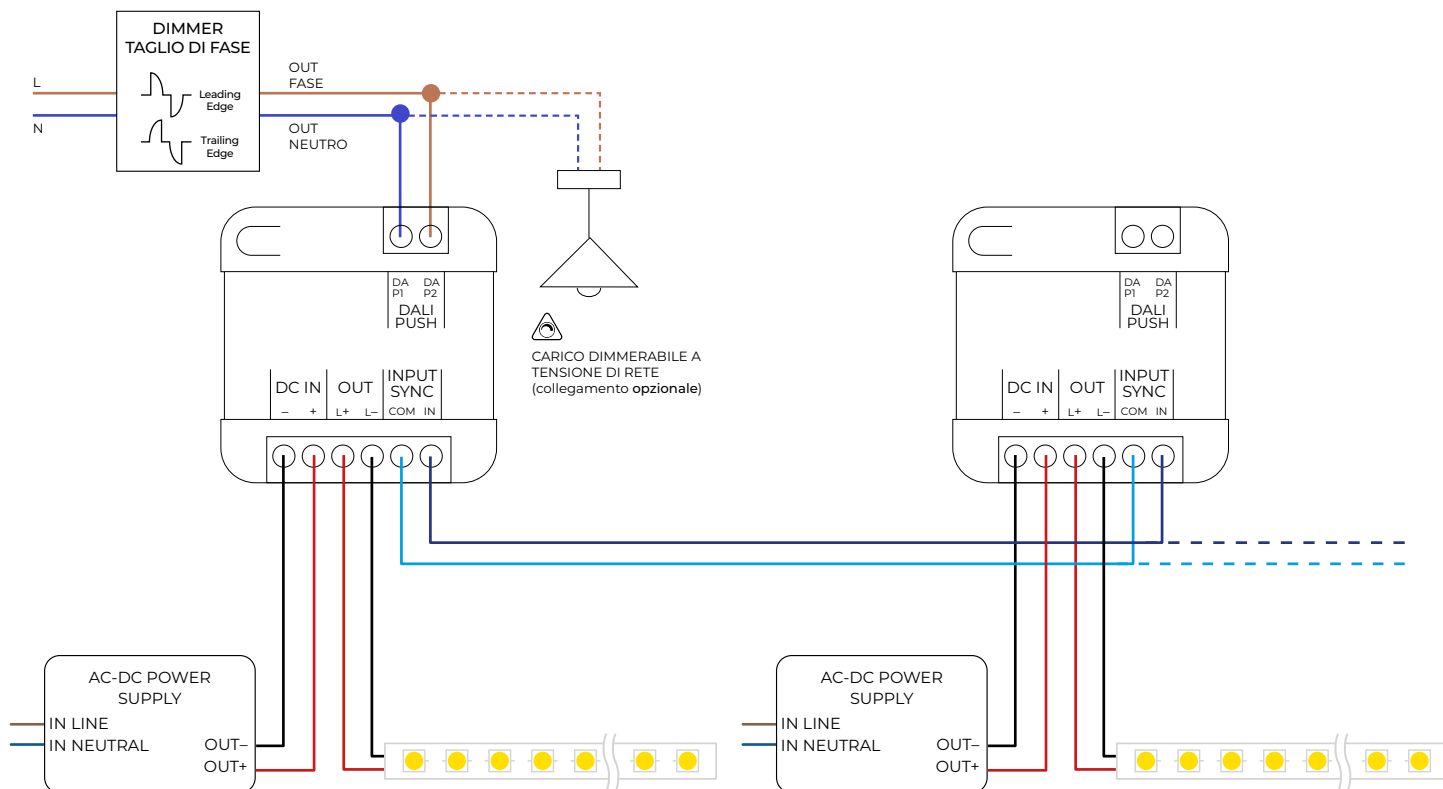


FIG. 13 - collegamento slave a DALI2-CV-M2 con ingresso TAGLIO DI FASE 2 poli